
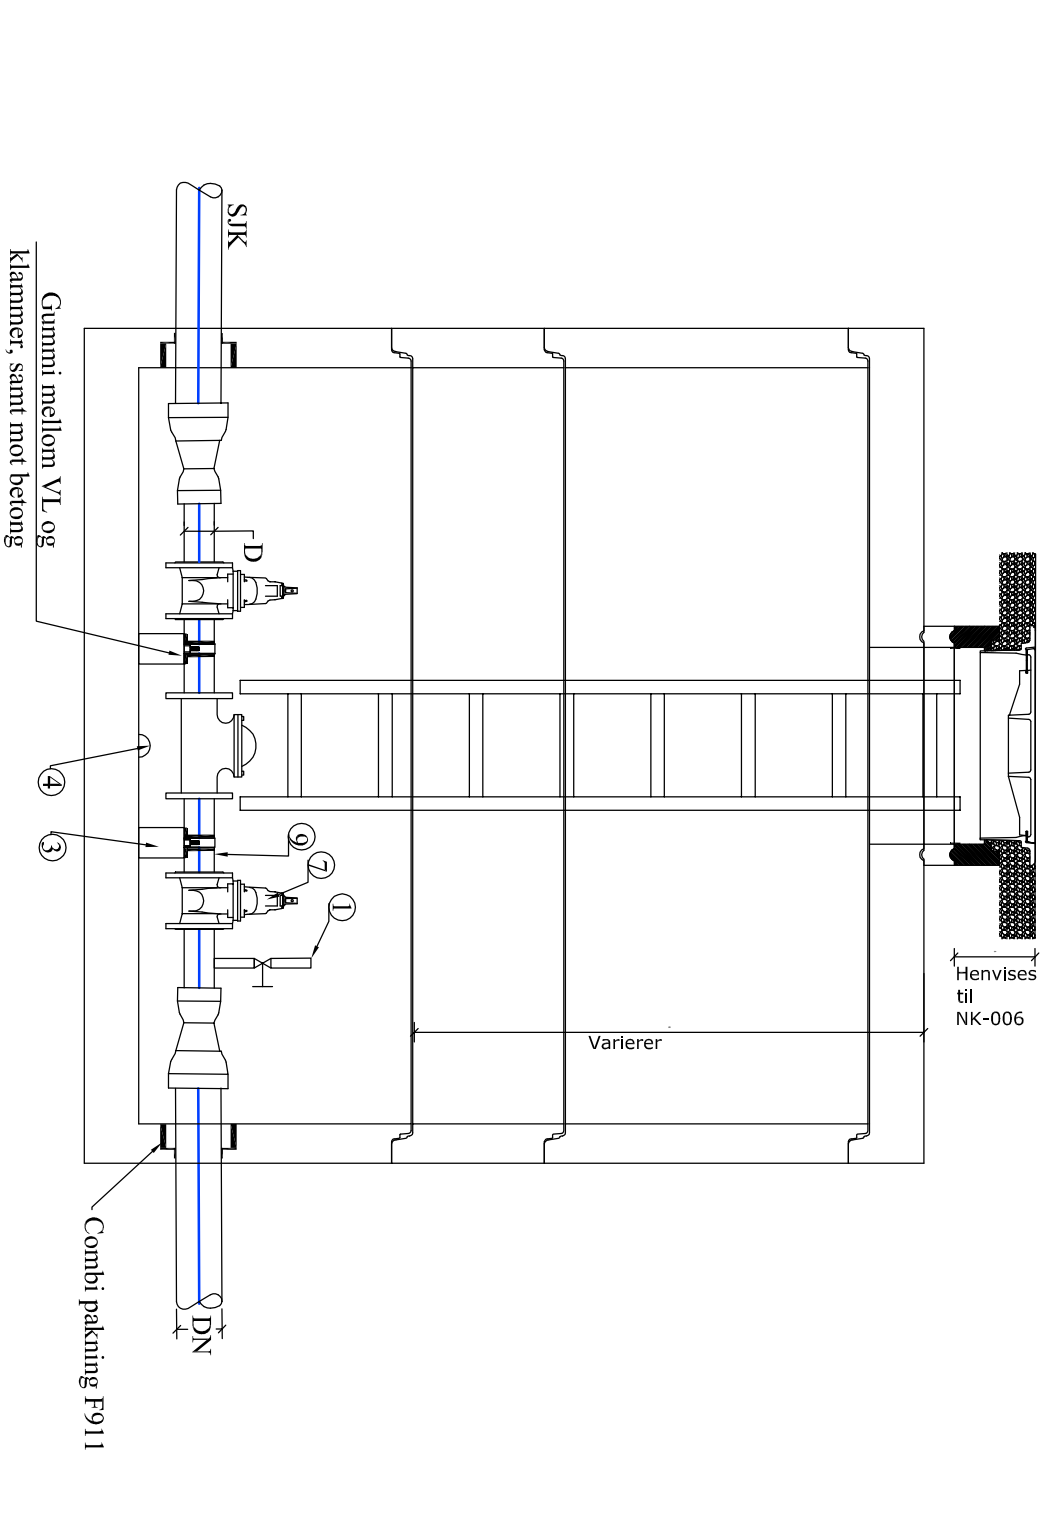


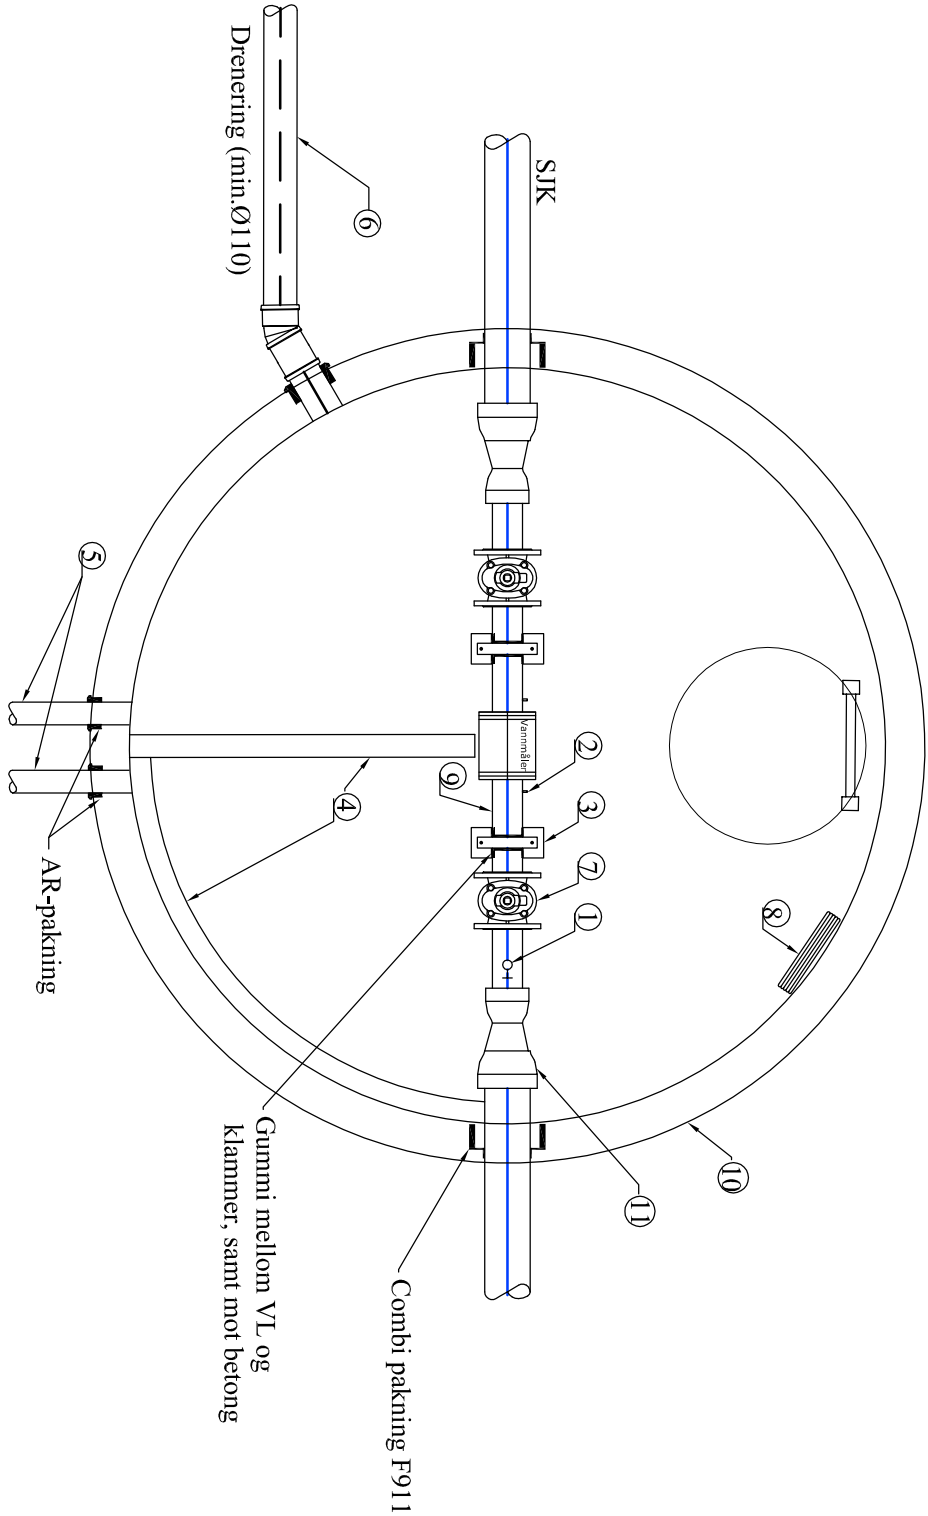

Liste for materialer / tegneforklaringer:	
①	Det skal sveises 1" uttak m/stengeventil og avgrensing til ½" ventil m/stengeventil m/trykkavlastningsplugg på giversiden ½" union m/NPN-overgang mot trykktransmitter. Trykkavlastningspluggen skal være av når trykktransmitteren monteres. På rørledningen foran transmitter skal det monteres en stoppekran m/avtappingsmulighet.
②	Det skal sveises Ø6 mm syrefaste bolter på vannledningen for ujevvningsforbindelse på hver side av vannmåleren.
③	Forankringsklosser skal være av betong m/syrefaste gjengeinnstøping for feste av rør m/klammer. Det skal være gummi der vannledning blir festet mot betong og klammer.
④	Det skal monteres galvanisert halvrør(kabelvernerør) fra trekkerør og ned til bunnen av kummen og bort til midten av kummen v/vannmåleren. Kabling til trykktransmitter skal forlegges i en panserslange som monteres på kumveggen fra trekkerør til trykktransmitter.
⑤	Kabelinnføring skal være 2 stk rør Ø75mm med AR-pakninger
⑥	Drenering: se tabell. NB! Hvis det ikke er mulig med drenering av kummen, skal det monteres lensepumpe i en sump. Sumpen bør være 20cm dyp og med en diameter på 50cm. For styring av denne lensepumpa skal det monteres konduktiv giver med flere pinner for å detektere vann på gulv + styre pumpe.
⑦	Ventiler skal være sluseventiler
⑧	1" spyleslange som skal henge på slangeholder.
⑨	Rettstrekk mellom ventil og måler begge veier skal være minimum 2*D.
⑩	Dimensjon på vannkum skal være Ø2500.
⑪	Dimensjonsovergang.

Dreneringsdimensjon VL DN	Drensledn.
≤ 150	Ø110
≤ 250	Ø160
> 250	Ø200