


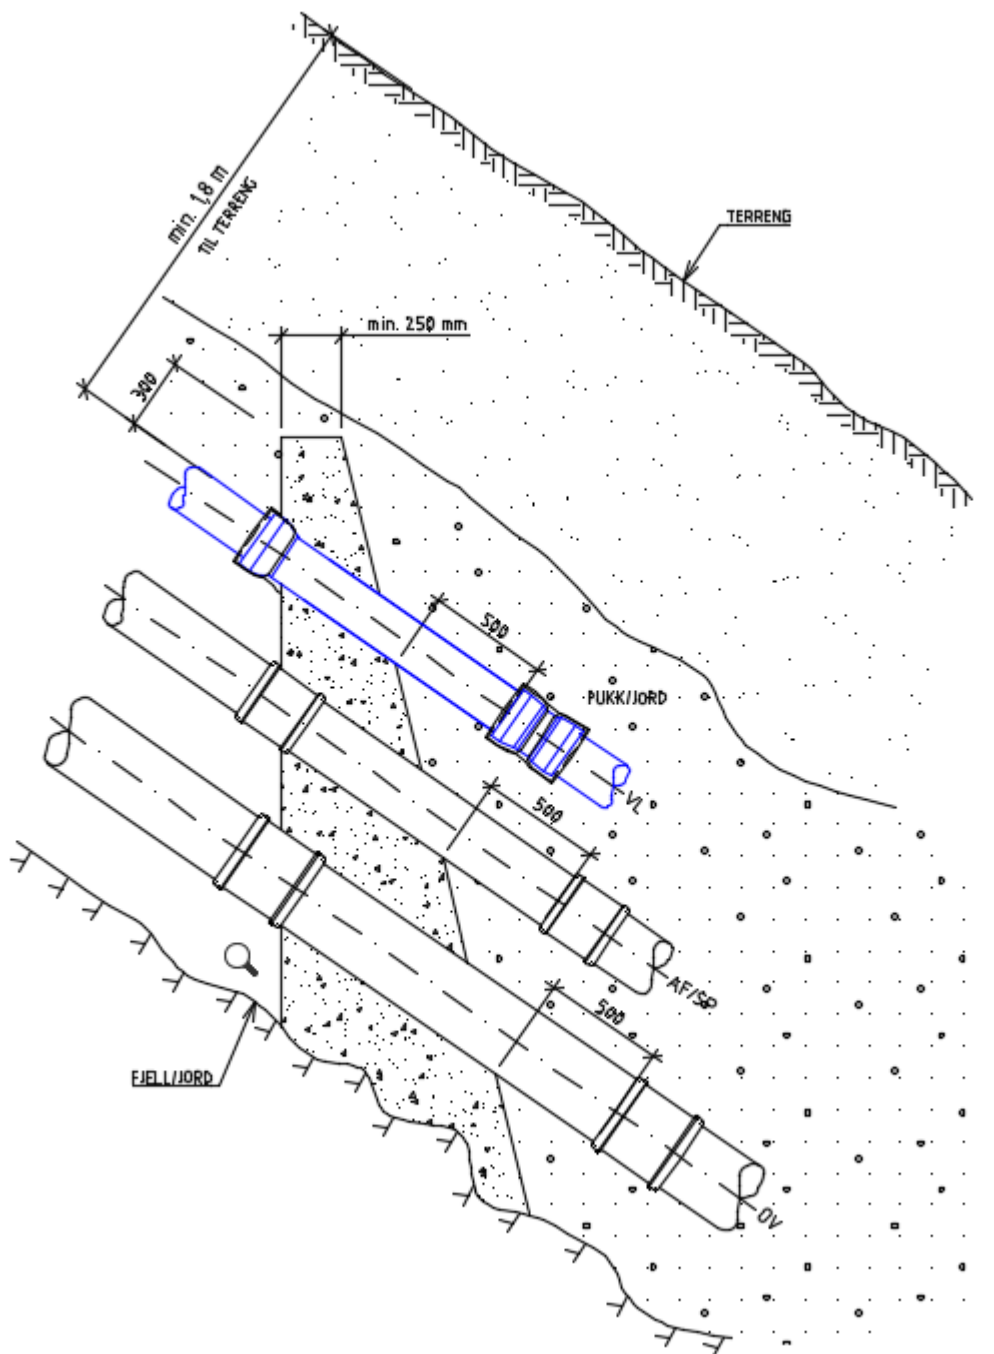

Ved sterkere fall enn 1:7 – 1:5, bør en sikre ledninger og grøftemasser ved å støpe betongvegger på tvers av grøften – til fjell eller inn i fast bakke. Betongvegg i fjellgrøfter støpes mot rensket fjell. Det må sørges for mothold i bunn og vegger.

Rørene må forankres i de tversgående betongveggene. For å unngå setningsskader på ledningen, skal det avsettes muffe el. i vegg, slik at ledningene er leddet på begge sider.

Det skal benyttes duktile rør. Tilknytning til hovedledningene må utføres i kum

D						Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Kontroll		Måle-
C						Dato:02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018		stokk
B						Navn:M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes		
A						LEDNING I GRØFT MED STORT FALL				
						Forankring med betongvegg				
						prinsippskisse				
Rev	Revidering gjelder	Pro	SK	Kont	Dato	Oslo kommune Vann-og avløpsetaten			Vedlegg nr 38	Rev