


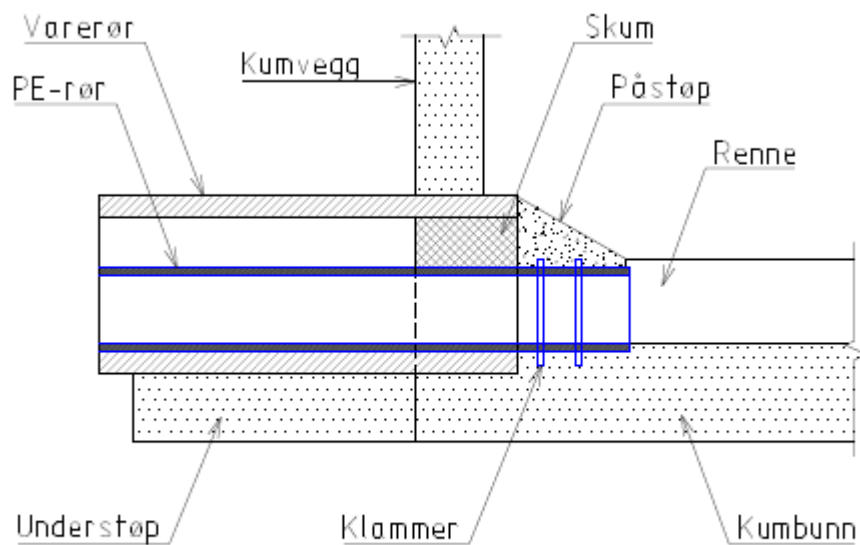

GENERELT

Ved varerørsløsninger vil ofte avløpsledningen være i PE. For å hindre at ledningen beveger seg pga materialutvidelse el, må den forankres

PE-røret skal alltid forankres i bunnseksjonen.

Forankringen gjøres ved påmontering av min 2 stk. ståklammer som støpes inn.

D						Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Kontroll		Måle-
C						Dato:02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018		stokk
B						Navn:M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes		
A						VARERØR				
						Forankring i kumbunn av PE-rør m/klammer				
						Prinsipp				
Rev	Revidering gjelder	Pro	SK	Kont	Dato	 Oslo kommune Vann-og avløpsetaten	Vedlegg nr		Rev	
							49			