


Arbeidsoperasjoner som er mest aktuelle i den sammenheng er sammenkobling av rørene, dvs montering / demontering. Det må settes av plass både til selve arbeidsoperasjonen, men også tas hensyn til at det skal være mulig å få på plass bolter/ muttere og lignende.

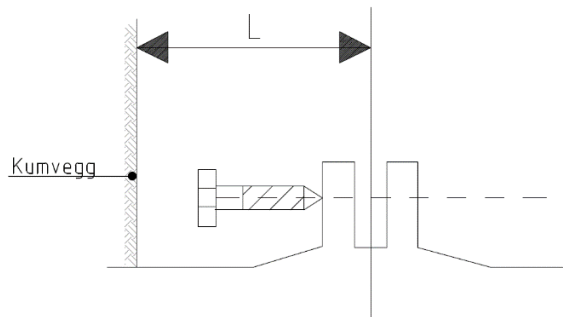

DN	L	DN	L
80	100	500	190
100	110	600	200
125	110	700	230
150	120	800	250
200	120	900	250
250	140	1000	280
300	140	1200	310
400	170		

$L = \text{skruelengde} + \text{skruehode} + \text{flenstykkelse}$

D						Prosjekterende PRO	Tegner/DAK	Kontroll		Måle-
C						Dato 02.01.2018	02.01.2018	02.01.2018		stokk
B						Navn: M. Kristensen	M. Davidsen	E. Åsnes		
A						AVSTANDSKRAV				
						Avstandsbehov til konstruksjoner på tvers av røret				
						Flenser				
Rev	Revidering gjelder	Pro	SK	Kont	Dato	Oslo kommune Vann-og avløpsetaten			Vedlegg nr 45	Rev