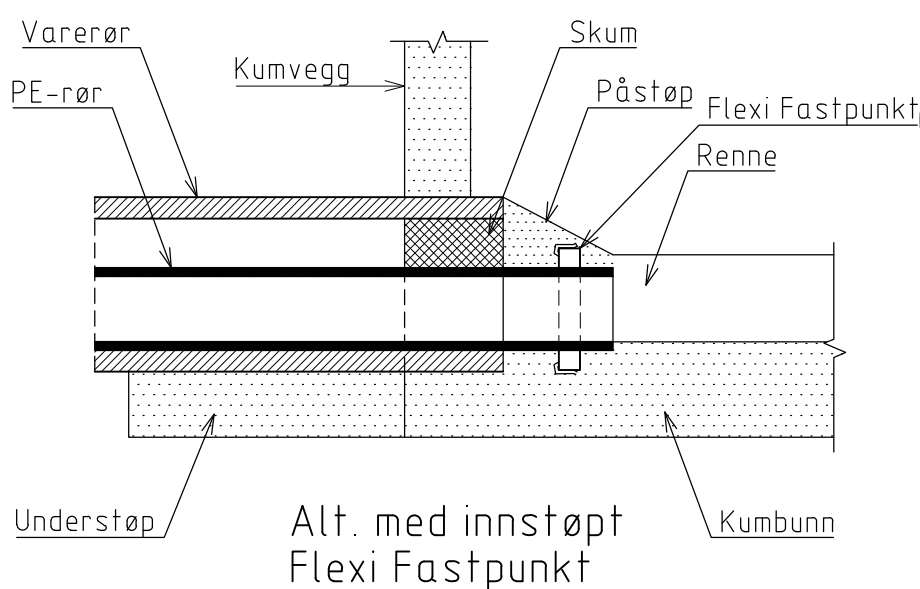
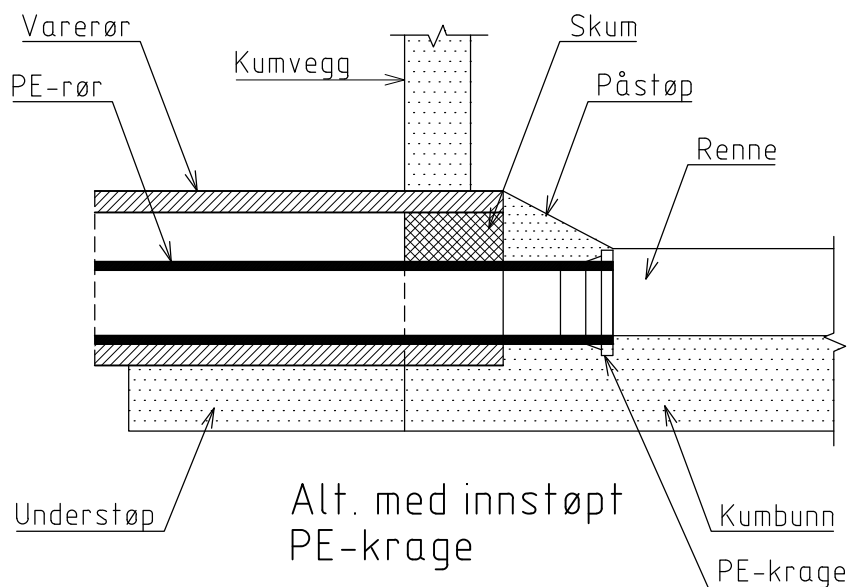


GENERELT

Ved varerørsløsninger vil ofte avløpsledningen være i PE. For å hindre at ledningen beveger seg pga materialutvidelse el, må den forankres.

PE-røret skal alltit forankres i bunnseksjonen.

Forankringen gjøres ved påmontering av PE-krage som støpes inn eller innstøpt Flexi Fastpunkt.

D	.	.	.	.	PROSJEKTERENDE (PRO)	TEGNER/DAK	KONTROLL (KONT)	MÅLESTOKK
C	.	.	.	.	DATO 12.09.2018	12.09.2018	12.09.2018	.
B	.	.	.	.	NAV. Morten Kristensen	Marianne Davidsen	Eivind Åsnes	.
A	lagt til Flexi fastpunkt	.	.	.	VARERØR Forankrig i kumbunn av PE-rør med PE-krage eller Flexi Fastpunkt			
.	.	.	.	.	 Oslo kommune Vann- og avløpsetaten			
.	.	.	.	.				
REV.	REVIDERING GJELDER	PRO	KONT	DATO	VEDLEGG	50	REV.	A