Sandfangskum i gate - prinsipp

Eksempel D=1000

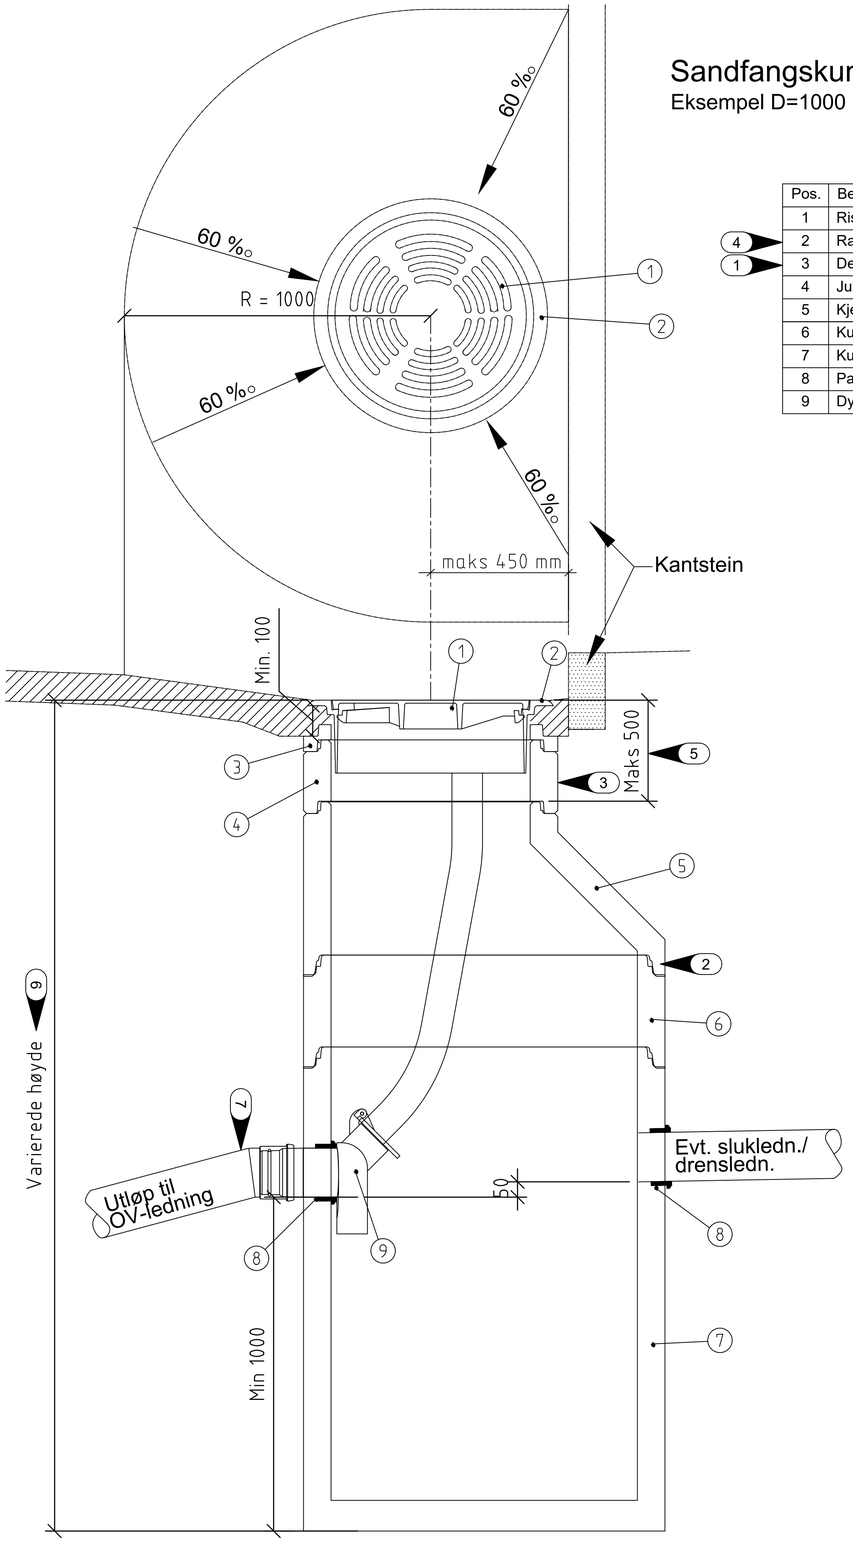

Pos.	Beskrivelse	Materiale	Dimensjon	Ant.
1	Ristlokk	STJ	650	1
2	Ramme	STJ	650	1
3	Dempering/avslutningsring	Plast/BTG	650	1
4	Justeringsring	BTG	650	1
5	Kjegle	BTG	650/1000	1
6	Kumring	BTG	1000	1
7	Kumring med bunn	BTG	1000	1
8	Pakning	Gummi		2
9	Dykker med mont. armert slange for steaming	PP	160	1

ANMERKNINGER

1. Dempering av gjenbruksplast monteres i anleggsfasen. Demperingen erstattes med stoppering og evt. justeringsring i betong før asfaltering.
2. Mellom kumdeler med not/fjær skal det være støtteringer i aluminium. Kumdeler med fals trenger ikke støttering.
3. Det skal ikke monteres mer en maksimalt 2 justeringsringer. Justeringsringer skal være minimum 10 cm.
4. Kumrammer skal ha langt skjørt og monteres flytende på et putelag av asfalt på minst 10 cm.
5. Avstand fra topp rist til kjegle skal ikke overstige 50 cm av hensyn til nedstigning og materialhåndtering.
6. Utløp fra sandfangskum skal ikke være dypere enn nødvendig. Der hovedledning ligger dypt, legges utløpsledning med stort fall.
7. Utløpsledning DN160, med mindre dimensjonering angir større behov.

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
A	2020-07-10	Normtegning	RemDju	StMKr	HS

Normtegninger Rana kommune

Målestokk (gjelder A1): 1:10

Sandfangskum i gate

Rana Kommune

Tegningsnummer: RK-G01

Revisjon: A

"N:\518\15\518153\BIM\VA_Til\Arkfil\RK_G01_Sandfangskum.dwg - RemDju - Plottet: 2020-07-10, 13:20:39 - XREF = RK_G01"